* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maasi mukaan.
* Eri maissa puhelin ja lisävarusteet voivat näyttää erilaisilta kuin tämän käyttöoppaan kuvissa.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki"=>"Kysymyksiä ja vastauksia" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme Puh.nro: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-14161A
Finnish. 03/2009. Rev. 1.2

SGH-U600
Käyttöopas

Tärkeitä turvallisuusohjeita

☑ Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Tekijänoikeustietoja

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth QD ID: B013219
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
- Picsel ja Picsel Viewer™ ovat Picsel Technologies, Inc:n tavaramerkkejä.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille. Häiriöt voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä. Katkaise aina katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten).

Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina .

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa käyttäjää tai puhelinta ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pitkällinen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 41.

Tietoja tästä oppaasta

Käyttöopas sisältää puhelimen käyttöä koskevia tietoja.

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:

☑ Kuvake tarkoittaa, että annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityishuomiota.

→ Kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.

[ ] Kuvake viittaa puhelimen näppäimeen. Esimerkiksi [↷]

< > Kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esimerkiksi <**Valikko**>

- **Kamera ja videokamera**
  Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai kuvata videoita.

Puhelimen erikoisominaisuudet

- **Synkronisointi Windows Media Playerin kanssa**
  Voit siirtää musiikkitiedostoja puhelimeen suoraan Windows Media Playeristä.

- **Musiikkisoitin**
  Voit soittaa musiikkitiedostoja käyttämällä puhelinta musiikkisoittimena. Voit käyttää puhelimen muita toimintoja musiikin kuuntelun aikana.

- **Kuvankäsittelyohjelma**
  Muokkaa tai koristele valokuvia.

- **Kuvien tulostaminen**
  Voit tulostaa puhelimalla ottamiasi kuvia.

- **Puhelimesta televisioon**
  Voit katsella puhelimella otettuja valokuvia ja videoleikkeitä television kuvaruudussa.

- **Offline-tila**
  Voit asettaa puhelimen offline-tilaan, kun haluat käyttää sen ei-langattomia toimintoja lentokoneessa.

- **Radio**
  Voit kuunnella mieleisiäsi radioasemia milloin vain ja missä vain.

- **Bluetooth**
  Langattoman Bluetooth-teknologian avulla voit siirtää mediatiedostoja ja henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin.

- **File viewer**
  Voit avata erimuotoisia asiakirjoja puhelimella menettämättä niiden sisältämiä tietoja.

- **Hätäviesti**
  Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.

Sisältö

Pakkauksen avaaminen 6

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat

Käytön aloittaminen 6

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen 6
Virran kytkeminen ja katkaiseminen..... 7
Puhelimen osat..... 7
Näppäimet ja kuvakkeet 8
Valikkotoimintojen käyttäminen..... 12
Tekstin kirjoittaminen..... 12
Puhelimen mukauttaminen..... 14

Lisäominaisuudet 16

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana, musiikkisoittimena ja selaimena

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen 16
Kameran käyttäminen..... 18
Musiikin toistaminen 19
Radion kuunteleminen..... 22
Internetin selaaminen 23
Puhelinmuistion käyttäminen 24
Viestien lähettäminen 24
Viestien lukeminen 26
Bluetooth-yhteyden käyttäminen..... 27

Valikkotoiminnot 29

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot

Terveys ja turvallisuus 41

Valikkotoiminnot

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla perustilassa <**Valikko**>.

1 Puheluloki

1 Edelliset yhteystiedot
2 Vastaamattomat puhelut
3 Soitetut puhelut
4 Vastatut puhelut
5 Lähetetyt viestit
6 Vastaanotetut viestit
7 Poista kaikki
8 Puheluiden hallinta

2 Puhelinmuistio

1 Yhteystietoluettelo
2 Lisää uusi yhteystieto
3 Ryhmä
4 Pikavalinta
5 Oma käyntikortti
6 Omat numerot
7 Hallinta
8 Palvelunumero[1]

3 Musiikkisoitin

4 Selain

1 Kotisivu
2 Kirjoita URL-osoite
3 Kirjanmerkit
4 Tallennetut sivut
5 Historia
6 Tyhjennä välimuisti
7 Selainasetukset
8 Suoratoistoasetukset[2]

5 Viesti

1 Luo viesti
2 Omat viestit
3 Mallit
4 Poista kaikki
5 Asetukset
6 Hätäviestit
7 Muistin tila

6 Omat tiedostot

1 Kuvat
2 Videot
3 Musiikki
4 Äänet
5 Muut tiedostot
6 Muistikortti[3]
7 Muistin tila

7 Kalenteri

8 Kamera

9 Yahoo! valmis[4]

1 Yahoo! search
2 Yahoo! messenger

10 Sovellukset

1 Alykäs haku
2 Sanelin
3 FM-radio
4 Kuvankäsittelyohjelma
5 Kuvaleima
6 Bluetooth
7 Java-maailma
8 Maailmankello
9 Laskin
10 Muunnin
11 Ajastin
12 Sekuntikello
13 Muistio
14 SIM application toolkit[1]

11 Hälytys

12 Asetukset

1 Aika ja päivämäärä
2 Puhelinasetukset
3 Näyttöasetukset
4 Ääniasetukset
5 Valoasetukset
6 Ohjattu asennus
7 Verkkopalvelut
8 Turvallisuus
9 Yhteysasetukset
10 Muistin tila
11 Asetusten nollaus
12 Avainten hallinta

1. Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.
2. Vaihtoehto näkyy vain, jos palveluntarjoaja tukee sitä.
3. Vaihtoehto näkyy vain, jos puhelimessa on muistikortti.
4. Bluetooth tai Java mailma valikko ilmaantuu valikko 9 riippuen maasta.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat

- Puhelin
- Pikalaturi
- Akku
- Käyttöopas

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen ostettavat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

Käytön aloittaminen

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen

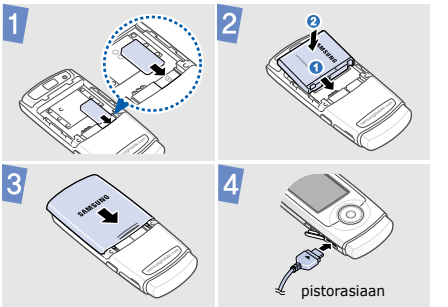

Akun suojuksen irrottaminen

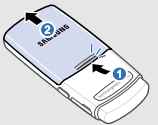

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen	1. Avaa kansi. 2. Paina jonkin aikaa [⏻]. 3. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**OK**>.
Virran katkaiseminen	1. Avaa kansi. 2. Paina jonkin aikaa [⏻].

Puhelimen osat

Edestä

Takaa

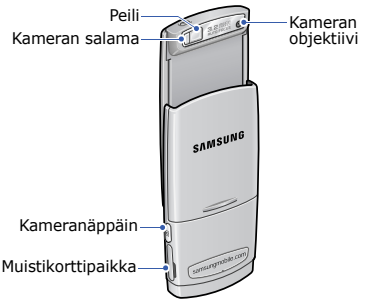

Kun suljet puhelimen, näkyvissä olevat näppäimet lukkiutuvat, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää tahattomasti painamalla näppäimiä vahingossa. Voit poistaa näppäinlukon painamalla [⏻].

Näppäimet ja kuvakkeet

Näppäimet

⏻	Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa. Kun puhelin on perustilassa, tällä näppäimellä voi ottaa näppäinlukon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
⌐ ⌐	Näillä näppäimillä suoritetaan näytön alarivillä esitetyt toiminnot.
◎	Perustilassa tällä näppäimellä voi käyttää seuraavia valikoita: • Ylös: Oma valikko -tila • Vasemmalle/oikealle/alas: omat suosikkivalikot. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.

Perustilassa tällä näppäimellä voi käynnistää selaimen.
Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.

Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata puheluun.
Perustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitettujen, vastaamatta jääneiden tai vastattujen puheluiden numerot.

Tällä näppäimellä voi lopettaa puhelun.
Sillä voi myös poistaa merkkejä näytöstä.
Valikkotilassa tällä näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa numeroita, kirjaimia ja joitakin erikoismerkkejä.
Perustilassa pääset vastaajapalveluun painamalla jonkin aikaa [**1**]. Painamalla jonkin aikaa [**0**] voit lisätä ulkomaanpuhelun tunnuksen.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa erikoismerkkejä tai suorittaa erikoistoimintoja.
Perustilassa painamalla [#] voi siirtyä äänettömään tilaan tai poistua siitä. Numeroiden välille voi lisätä välin painamalla jonkin aikaa [*].

Näillä näppäimillä voi säätää äänenvoimakkuutta.

	Tällä näppäimellä voi ottaa kameran käyttöön. Kameratilassa tällä näppäimellä voi ottaa valokuvan tai aloittaa videon tallentamisen.

Kuvakkeet

Näytön ylärivillä voi näkyä alla kuvattuja puhelimen tilaa ilmaisevia kuvakkeita. Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

	Signaalin voimakkuus
	GPRS (2.5G) -verkko
	Yhdistetään GPRS (2.5G) -verkkoon
	Tietojen siirto käynnissä GPRS (2.5G) -verkossa
	EDGE-verkko
	Yhdistetään EDGE-verkkoon
	Tietojen siirto käynnissä EDGE-verkossa
	Puhelu kesken
	Oman verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella tai offline-tilassa
	Hätäviestitoiminto on käytössä
	Muistikortti asetettu
	Hälytys asetettu
	Internetin selaaminen käynnissä

	Vieras verkko
	Soitonsiirto aktiivinen
	Kotivyöhyke
	Työvyöhyke
	Bluetooth käytössä
	Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofooni on kytketty
	Synkronisoitu tietokoneen kanssa
	Musiikin toisto käynnissä
	Musiikin toisto keskeytetty
	Äänetön tila (mykistetty)
	Äänetön tila (värinähälytys)

	Soittoäänen tyyppi • : Soittoääni • : Värinä • : Ensin värinä, sitten soittoääni • : Värinä ja soittoääni • : Nouseva ääni
	Kuiskaustila (puhelun aikana)
	Mykistys (puhelun aikana)
	Uusi viesti: • : teksti- tai multimediaviesti • : sähköpostiviesti • : vastaajaviesti
	FM-radio päällä
	Akun varaustaso

Valikkotoimintojen käyttäminen

Vaihtoehdon valitseminen

1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.
2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon selausnäppäimillä.
3. Vahvista näytössä näkyvä toiminto tai korostettu vaihtoehto painamalla <**Valitse**>, <**OK**> tai [*i*].
4. Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla <**Takaisin**>.
   Palaa perustilaan painamalla [ ].

Valikko-numeroiden käyttäminen

Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstin-syöttötilan muuttaminen

- Painamalla jonkin aikaa [*] voi siirtyä T9-tilasta (T9Ab) ABC-tilaan (Abc) ja päinvastoin.
- Painamalla [*] voi vaihtaa kirjainkokoa tai siirtyä numerotilaan (123).
- Voit siirtyä erikoismerkkitilaan painamalla jonkin aikaa [#].

ABC-tila	Sanan kirjoittaminen: Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.
T9-tila	Sanan kirjoittaminen: 1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla jotakin näppäimistä [**2**] - [**9**]. 2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä. 3. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [#]. Jos sana ei ole oikea, valitse jokin muu sanavaihtoehto.

Numerotila	Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.
Erikois-merkkitila	Valitse erikoismerkki painamalla sitä vastaavaa numeronäppäintä.
Muut toiminnot	• Voit lisätä välimerkkejä ja erikoismerkkejä painamalla [**1**]. • Välilyönnin voi lisätä painamalla [#]. • Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä. • Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [↩]. • Koko näytön voi tyhjentää painamalla jonkin aikaa [↩].

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli**.
2. Valitse kieli.

Soittoääni

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Ääniasetukset** → **Saapuva puhelu** → **Soittoääni**.
2. Valitse soittoääniluokka.
3. Valitse soittoääni.
4. Paina <**Tallenna**>.

Näppäin-äänten voimakkuus

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla perustilassa äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Perustilan taustakuva

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Taustakuva**.
2. Valitse **Normaali** painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
3. Valitse **Päänäyttö**.
4. Valitse kuvaluokka.
5. Valitse kuva.
6. Paina <**Valitse**>.
7. Paina <**Tallenna**>.

Valikkotilan ulkoasun värit

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Valikkotyyli** → **Ulkoasu**.
2. Valitse värikuvio.

Valikkojen pika-näppäimet

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse näppäin.
3. Valitse näppäimelle määritettävä valikko.

Äänetön tila

Voit asettaa puhelimen äänettömään tilaan, jos et halua häiritä muita. Paina perustilassa jonkin aikaa [#].

Puhelimen lukitus

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelimen lukitus**.
2. Valitse **Ota käyttöön**.
3. Anna uusi 4 - 8 -merkkinen salasana ja paina <**OK**>.
4. Anna uusi salasana uudelleen ja paina <**OK**>.

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana, musiikkisoittimena ja selaimena

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ].
   Paina äänenvoimakkuusnäppäimiä, jos haluat säätää äänenvoimakkuutta.

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina [ ].
2. Voit lopettaa puhelun poistamalla ensin näppäinlukituksen painamalla [ ] tai [ ] ja painamalla sitten [ ].

3. Voit lopettaa puhelun poistamalla ensin näppäinlukituksen painamalla [ ] tai [ ] ja painamalla sitten [ ].

Kaiutin-puhelu-ominaisuuden käyttäminen

Voit ottaa kaiuttimen käyttöön äänipuhelun aikana painamalla [*i*] ja valitsemalla <**Kyllä**>.

Paina [*i*] uudelleen, jos haluat taas käyttää korvakuuloketta.

Neuvottelu-puhelun soittaminen

1. Soita puhelun aikana toiselle osanottajalle.
   Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liity**.
3. Lisää muita osallistujia toistamalla vaiheita 1 ja 2.
4. Neuvottelupuhelun aikana:
   - Jos haluat puhua jonkun osallistujan kanssa kahden kesken, paina <**Valinnat**> ja **Valitse yksi** → **Yksityinen**.
   - Jos haluat poistaa osallistujan keskustelusta, paina <**Valinnat**> ja **Valitse yksi** → **Poista**.
5. Lopeta neuvottelupuhelu painamalla [ ].

Kameran käyttäminen

Valo-kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa [ ].
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä puhelinta vasemmalle.
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
4. Ota valokuva painamalla [ ] tai [ ]. Valokuva tallentuu automaattisesti.
5. Ota lisää kuvia painamalla < > tai [ ].

Valokuvien katseleminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa [ ].
2. Siirry kuvaustilaan painamalla [**1**].
3. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä puhelinta vasemmalle.
4. Aloita tallentaminen painamalla [ ] tai [ ].

5. Lopeta kuvaaminen painamalla [ ] tai <>. Video tallentuu automaattisesti.
6. Kuvaa lisää videoita painamalla <> tai [ ].

Videon katseleminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet**.
2. Valitse haluamasi video.

Musiikin toistaminen

Musiikkitiedostojen kopioiminen puhelimeen

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- Lataus langattomasta verkosta.
- Lataus tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studion avulla. Lisätietoja on Samsung PC Studion käyttöoppaassa.
- Vastaanotto Bluetooth-yhteyden kautta.
- Tiedostojen kopiointi muistikortille ja kortin asetus puhelimeen.
- Musiikkitiedostojen synkronisointi Windows Media Playerin kanssa. Katso seuraavaa kohtaa.

Jos asetat puhelimeen muistikortin, jossa on paljon tiedostoja, puhelimen toiminta saattaa olla hidasta 2 - 3 minuutin ajan, kun tietokantaa päivitetään. Tämä voi myös vaikuttaa joihinkin puhelimen toimintoihin. Kyseessä on hetkellinen haitta eikä puhelimen vika.

Synkronisointi Windows Media Playerin kanssa

Voit kopioida musiikkitiedostoja puhelimeen synkronisoimalla sen Windows Media Player 11:n kanssa.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **USB-asetukset** → **Mediasoitin**.
2. Kytke puhelin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan PC-datakaapelin avulla.
3. Valitse **Synkronoi mediatiedostot tähän laitteeseen**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
4. Anna puhelimesi nimi ja napsauta **Valmis**.
5. Voit valita ja vetää haluamasi musiikkitiedostot synkronisointiluetteloon.
6. Valitse **Aloita synkronointi**.
7. Irrota puhelin tietokoneesta, kun synkronisointi on valmis.

Musiikkitiedostojen toistaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Musiikkisoitin**.
2. Valitse toistoluettelo → musiikkitiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:
   - ***i*** : tauko tai toiston jatkaminen.
   - Vasemmalle: toista uudelleen. Paina näppäintä uudelleen 3 sekunnin sisällä, jos haluat palata edelliseen tiedostoon. Siirtyminen tiedostossa taaksepäin (painettaessa jonkin aikaa).
   - Oikealle: siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Siirtyminen tiedostossa eteenpäin (painettaessa jonkin aikaa).
   - Ylös: toistoluettelon avaaminen
   - Äänenvoimakkuus: äänenvoimakkuuden säätäminen.
4. Lopeta toisto painamalla [Alas].

Luo oma soittolista

1. Valitse musiikkisoittimen näytössä **Soittolistat**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo toistolista**.
3. Anna soittolistalle nimi ja paina <**Tallenna**>.
4. Valitse luomasi soittolista.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää** → lisättävä kohde.
6. Valitse soittolista → tiedosto tai valitse haluamasi tiedostot, ja paina sitten <**Lisää**>.
7. Paina [⏯], kun haluat aloittaa musiikin toistamisen.

Radion kuunteleminen

Radion kuunteleminen

1. Kytke puhelimen mukana toimitetun kuulokemikrofoonin liitin puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Kytke radio päälle painamalla [⏯].
4. Etsi radioasemia painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
5. Sammuta radio painamalla [⏯].

Radioasemien tallentaminen

Automaattinen virittäminen:

Paina FM-radion näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Itseviritys**. Kuuluvuusalueen radioasemat tallentuvat automaattisesti puhelimen muistiin.

Asemien virittäminen manuaalisesti:

1. Paina FM-radion näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Lisää**.
2. Määritä radioaseman taajuus ja paina <**Tallenna**>.

Internetin selaaminen

Selaimen käynnistäminen

Paina perustilassa [ℹ]. Palveluntarjoajan kotisivu avautuu.

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata verkkosivuja painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Voit valita kohteen painamalla [ℹ].
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla <**Takaisin**>.
- Voit siirtyä selainasetuksiin painamalla <**Valinnat**>.

Puhelinmuistion käyttäminen

Yhteys-tietojen lisääminen

1. Kirjoita perustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Tallenna yhteystieto** → muistipaikka → **Uusi**.
3. Jos kyseessä on **Puhelin**, valitse numerotyyppi.
4. Määritä yhteystiedot.
5. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Tallenna**> tai [ ].

Yhteystiedon etsiminen

1. Paina perustilassa <**Yht.tied.**>.
2. Kirjoita etsimäsi nimen alkukirjaimet.
3. Valitse yhteystieto.
4. Voit soittaa numeroon siirtymällä sen kohdalle ja painamalla [ ] tai muokata yhteystietoja painamalla [ ].

Viestien lähettäminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viesti** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Anna vastaanottajan numero ja paina [Alas].
3. Kirjoita viesti.
4. Lähetä viesti painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lähetä**.

Multimedia-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viesti** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Anna vastaanottajan numero tai sähköpostiosoite ja paina [Alas].
3. Kirjoita viesti.
4. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Syötekenttä**.
5. Valitse syötekenttien sisällöt painamalla [*i*] ja paina sitten <**Tallenna**>.
6. Paina <**Kyllä**>.
7. Anna tiedot kaikkiin kenttiin. Jos haluat liittää viestiin tiedostoja, paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää liite** → lisättävä kohde.
8. Lähetä viesti painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lähetä**.

Sähköposti-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viesti** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Anna vastaanottajan sähköpostiosoite ja paina [Alas].
3. Kirjoita viestin aihe ja itse viesti.
4. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Syötekenttä**.
5. Valitse syötekenttien sisällöt painamalla [*i*] ja paina sitten <**Tallenna**>.

6. Anna tiedot kaikkiin kenttiin.
   Jos haluat liittää viestiin tiedostoja, paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää kohde** tai **Luo kohde** → kohde.
7. Lähetä sähköpostiviesti painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lähetä**.

Viestien lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viesti** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti.

Multimediaviestin lukeminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viesti** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse multimediaviesti.

Sähköpostiviestin lukeminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viesti** → **Omat viestit** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Valitse tili.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tarkista uudet sähköpostiviestit**.
4. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.

5. Jos valitsit otsikon ja haluat tarkistaa sähköpostiviestiä, paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin sekä puhelimen handsfree- ja etäkäytön.

Bluetooth-yhteyden käyttöönotto

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä**.
2. Voit määrittää, että muut laitteet voivat löytää puhelimesi, valitsemalla **Oman puhelimen näkyvyys** → **Päällä**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostus

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Etsi uusia laitteita**.
2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Avaa jokin sovelluksista, kuten **Puhelinmuistio**, **Omat tiedostot**, **Kalenteri** tai **Muistio**.
2. Valitse kohde.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth**.
4. Jos lähetät yhteystietoja, valitse, mitkä tiedot lähetetään.
5. Etsi ja valitse laite.
6. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaan-ottaminen

1. Kun jokin laite yrittää muodostaa yhteyttä puhelimeen, salli yhteys painamalla <**Kyllä**>.
2. Vahvista vastaanotto tarvittaessa painamalla <**Kyllä**>.

Valikkotoiminnot

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot

Tässä osiossa kuvaillaan lyhyesti puhelimen valikkotoimintoja.

Puheluloki

Valikko	Kuvaus
Edelliset yhteystiedot, Vastaamattomat puhelut, Soitetut puhelut, Vastatut puhelut	Tarkista viimeksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut.
Lähetetyt viestit, Vastaanotetut viestit	Tarkastele viimeksi lähetettyjen tai vastaanotettujen viestien tietoja.
Poista kaikki	Poista kaikki tietyn puhelutyypin puhelutiedot.
Puheluiden hallinta → Puhelun kesto	Tarkastele soitettujen ja vastattujen puheluiden kestotietoja.
Puheluiden hallinta → Puhelun hinta	Tarkastele puhelujen hintatietoja (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Puheluiden hallinta → Hylkäysluettelo	Tee luettelo niiden henkilöiden puhelinnumeroista, joilta et halua puheluita.

Puhelinmuistio

Valikko	Kuvaus
Yhteystieto-luettelo	Etsi puhelinmuistioon tallennettuja yhteystietoja.
Lisää uusi yhteystieto	Lisää puhelinmuistioon uusi yhteystieto.
Ryhmä	Järjestä yhteystiedot soittajaryhmiin.
Pikavalinta	Määritä pikavalintanumeroita useimmin käytetyille numeroille.
Oma käyntikortti	Luo käyntikortti ja lähetä se muille.
Omat numerot	Tarkista omat puhelinnumerosi tai nimeä ne.
Hallinta	Hallitse puhelinmuistion yhteystietoja tai muuta puhelinmuistion oletusasetuksia.
Palvelunumero	Tarkastele palveluntarjoajan määrittämää palvelunumeroiden luetteloa (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).

Musiikkisoitin

Selaa ja kuuntele musiikkia, joka on järjestetty tietojensa perusteella. Voit tehdä myös omia soittolistoja.

Selain

Valikko	Kuvaus
Kotisivu	Muodosta verkkoyhteys puhelimella ja lataa langattoman WWW-palvelun palveluntarjoajan kotisivu.
Kirjoita URL-osoite	Anna URL-osoite ja siirry osoitteen verkkosivulle.
Kirjanmerkit	Tallenna URL-osoitteet, jotta pääset verkkosivuille nopeasti.
Tallennetut sivut	Tarkastele online-tilassa tallentamiesi sivujen luetteloa.
Historia	Tarkastele viimeksi avaamiesi verkkosivujen luetteloa.
Tyhjennä välimuisti	Tyhjennä välimuisti, joka on tilapäinen muisti, johon viimeksi avatut WWW-sivut tallentuvat.
Selainasetukset	Valitse langattoman verkkoyhteyden muodostamisessa käytettävä yhteysprofiili.
Suoratoisto-asetukset	Valitse yhteysprofiili, jota käytetään, kun puhelin muodostaa yhteyden suoratoistopalvelimeen.

Viesti

Valikko	Kuvaus
Luo viesti	Luo ja lähetä tekstiä, multimediatiedostoja ja sähköpostiviestejä.
Omat viestit	Tarkastele viestejä, joita olet vastaanottanut, lähettänyt tai joiden lähetys on epäonnistunut.
Mallit	Luo tai käytä usein tarvittavia viestimalleja tai tekstiosuuksia.
Poista kaikki	Poista viestikansioiden kaikki viestit yhdellä kertaa.
Asetukset	Määritä viestipalveluiden eri käyttöasetukset.
Hätäviestit	Määritä hätäviestien lähetys- ja vastaanottoasetukset. Voit lähettää hätäviestin painamalla perustilassa äänenvoimakkuusnäppäintä neljä kertaa, kun puhelimen kansi on suljettuna.
Muistin tila	Tarkista, kuinka paljon muistia on käytössä kussakin viestikansiossa.

Omat tiedostot

Valikko	Kuvaus
Kuvat, Videot, Musiikki, Äänet, Muut tiedostot	Käytä puhelimen muistiin tallennettuja media- ja muita tiedostoja.
Muistikortti	Käytä muistikorttiin tallennettuja tiedostoja. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos asetat puhelimeen muistikortin.
Muistin tila	Tarkista mediakohteiden muistitietoja.

Kalenteri

Käytä kalenteria ajankäytön hallintaan.

Kamera

Voit käyttää puhelimen kameraa valokuvien ottamiseen ja videoiden kuvaamiseen.

Yahoo! valmis

Valikko	Kuvaus
Yahoo! search	Avaa Yahoo-hakukone, jolla voi etsiä verkosta tietoa, uutisia, kuvia tai paikallisia palveluita.
Yahoo! messenger	Pidä yhteyttä ystäviisi, perheeseesi tai työkavereihisi lähettämällä ja vastaanottamalla pikaviestejä.

Sovellukset

Valikko	Kuvaus
Älykäs haku	Älykkään haun avulla voit etsiä puhelimeesi tallennettuja tietoja niiden luokituksen perusteella. Haun tuloksiin pääsee suoraan hakunäytöstä.
Sanelin	Äänitä puhemuistioita ja muita äänitiedostoja.
FM-radio	Kuuntele musiikkia tai uutisia puhelimen FM-radiosta.
Kuvankäsittely-ohjelma	Muokkaa valokuvia erilaisilla muokkaustyökaluilla.
Kuvaleima	Kopioi jokin valokuvan kohde ja liitä se toiseen kuvaan.
Bluetooth	Muodosta langaton yhteys puhelimen ja muiden Bluetooth-laitteiden välille.
Java-maailma	Pelaa Java-pelejä ja käytä muita Java-sovelluksia.
Maailmankello	Määritä paikallinen aikavyöhyke ja katso, paljonko kello on muualla maailmassa.
Laskin	Tee laskutoimituksia.
Muunnin	Muunna esimerkiksi pituusyksiköitä tai lämpöasteita muihin yksiköihin.

Valikko	Kuvaus
Ajastin	Aseta aika, jota puhelin alkaa laskea.
Sekuntikello	Mittaa aikaa.
Muistio	Tee tärkeistä asioista muistioita ja hallitse niitä.
SIM application toolkit	Käytä operaattorin tarjoamia lisäpalveluita. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos SIM-korttisi tukee sitä.

Hälytys

Aseta herätyskello herättämään aamulla tai määritä hälytys haluamallesi ajankohdalle.

Asetukset

Valikko	Kuvaus
Aika ja päivämäärä	Muuta puhelimessa näkyvää kellonaikaa ja päivämäärää.
Puhelinasetukset → Kieli	Valitse näyttötekstien kieli.
Puhelinasetukset → Tervehdysviesti	Kirjoita tervehdys, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelimeen kytketään virta.
Puhelinasetukset → Kansiasetukset	Määritä, miten puhelin toimii, kun sen kansi avataan puhelun saapuessa ja suljetaan toimintoa käytettäessä.

Valikko	Kuvaus
Puhelinasetukset → Kosketus-herkkyys	Säädä kosketusnäppäimien herkkyyttä niin, että puhelin tunnistaa painallukset tavallista herkemmin. Tämä valikko on käytettävissä puhelimeen asennettujen ohjelmien mukaan.
Puhelinasetukset → Pikanäppäimet	Siirry selausnäppäimillä perustilasta suoraan tiettyihin valikoihin. [Ylös] on määritetty pysyvästi Oma valikko -toiminnolle.
Puhelinasetukset → Oma valikko	Luo oma valikko, joka koostuu haluamistasi valikkokohteista ja johon pääset helposti perustilasta painamalla [Ylös].
Puhelinasetukset → Äänenvoimakkuus -näppäin	Määritä, miten puhelimen toimii, kun äänenvoimakkuusnäppäintä pidetään jonkin aikaa painettuna puhelun saapuessa.
Puhelinasetukset → Värinäpalaute	Määritä puhelin värisemään kosketus-näppäimien painalluksista. Tämä valikko on käytettävissä puhelimeen asennettujen ohjelmien mukaan.
Puhelinasetukset → Lisäasetukset	Muuta puhelimen käytön lisäasetuksia.
Puhelinasetukset → Offline-tila	Aseta puhelin offline-tilaan, jossa verkkoyhteyttä edellyttävät toiminnot eivät ole käytettävissä.

Valikko	Kuvaus
Puhelinasetukset → USB-asetukset	Valitse USB-tila, jota käytetään, kun puhelin yhdistetään tietokoneeseen tai tulostimeen USB-liitännän kautta.
Näyttöasetukset → Taustakuva	Voit määrittää perusnäytön taustakuvan.
Näyttöasetukset → Valikkotyyli	Valitse päävalikon näyttötapa tai valikkotilan ulkoasun väritys.
Näyttöasetukset → Tekstin näyttö	Muuta perusnäytössä näkyvän tekstin näyttöasetuksia.
Näyttöasetukset → Kirkkaus	Säädä näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.

Valikko	Kuvaus
Näyttöasetukset → Numerovalinnan näyttö	Muuta näytön numerovalinnan asetuksia.
Näyttöasetukset → Kellonäyttö	Valitse perustilassa näkyvän kellon tyyppi.
Näyttöasetukset → Näytä soittajan tiedot	Aseta puhelin näyttämään ilmoituksia vastaamattomista puheluista siten, että viimeisimmän soittajan tiedot näkyvät näytössä.
Näyttöasetukset → TV-lähtöasetukset	Valitse television kuvajärjestelmä, jotta voit katsella puhelimen näyttöä television kuvaruudulta.
Ääniasetukset → Saapuva puhelu	Muuta saapuvien puheluiden ääniasetuksia.

Valikko	Kuvaus
Ääniasetukset → Näppäinääni	Valitse näppäinääni.
Ääniasetukset → Viestiääni	Muuta saapuvien viestien ääniasetuksia eri viestityyppien mukaan.
Ääniasetukset → Virrankytkentä-ääni	Valitse puhelimen virran kytkennän ja katkaisun yhteydessä kuuluva ääni.
Ääniasetukset → Äänetön tila	Määritä, kuinka puhelin hälyttää kustakin tapahtumasta äänettömässä tilassa.
Ääniasetukset → Muut äänet	Määritä muut puhelimen käyttämät äänet.

Valikko	Kuvaus
Valoasetukset → Taustavalon aika	Valitse, kuinka kauan taustavalo palaa ja näyttö on käytössä, kun puhelinta ei käytetä.
Valoasetukset → Auringonvalotila	Valitse, muutetaanko näytön värisävyä luettavuuden parantamiseksi.
Valoasetukset → Näppäinten taustavalo	Määritä näppäinten taustavalon asetukset.
Ohjattu asennus	Toiminnon avulla voit helposti muuttaa puhelimen perusasetuksia. Toimi näytön ohjeiden mukaan ja valitse kunkin asetuksen tila.

Valikko	Kuvaus
Verkkopalvelut → Soitonsiirto	Määritä, että puhelin ohjaa saapuvat puhelut valitsemaasi numeroon.
Verkkopalvelut → Puhelunesto	Määritä puhelunestoja.
Verkkopalvelut → Koputus	Määritä puhelin ilmoittamaan saapuvista puheluista, kun puhut samaan aikaan toista puhelua.
Verkkopalvelut → Verkon valinta	Valitse kotialueen ulkopuolella käytettävä verkko joko manuaalisesti tai käyttämällä automaattista valintaa.

Valikko	Kuvaus
Verkkopalvelut → Soittajan tunnus	Aseta puhelimeen esto, joka estää puhelun vastaanottajaa näkemästä puhelinnumeroasi.
Verkkopalvelut → Vastaajapalvelu	Tallenna vastaajapalvelun numero ja käytä vastaajapalvelua.
Verkkopalvelut → Suljettu käyttäjäryhmä	Rajoita puhelut koskemaan tiettyä käyttäjäryhmää.
Turvallisuus → PIN-koodin tarkistus	Suojaa SIM-kortti luvattomalta käytöltä ottamalla PIN-koodi käyttöön.
Turvallisuus → Vaihda PIN-koodi	Vaihda PIN-koodi.

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus → Puhelimen lukitus	Suojaa puhelin luvattomalta käytöltä ottamalla puhelimen salasana käyttöön.
Turvallisuus → Vaihda salasana	Vaihda puhelimen salasana.
Turvallisuus → Yksityisyys	Voit estää viestien lukemisen sekä tiedostojen ja kaikkien puhelimen valikkotoimintojen (paitsi puhelutoimintojen) käyttämisen.
Turvallisuus → SIM-kortin lukitus	Määritä puhelin toimimaan ainoastaan käytössä olevalla SIM-kortilla asettamalla SIM-lukituksen salasana.
Turvallisuus → Sallitut numerot -tila	Määritä puhelurajoituksia tietyille numeroille (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Turvallisuus → Vaihda PIN2-koodi	Muuta nykyistä PIN2-koodiasi (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Turvallisuus → Mobile tracker	Määritä, että puhelin lähettää valmiiksi kirjoitetun seurantaviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi, jos puhelintasi yritetään käyttää jollakin toisella SIM-kortilla. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.

Valikko	Kuvaus
Yhteysasetukset	Luo ja muokkaa profiileja, joiden asetukset määrittävät, miten puhelin muodostaa yhteyden verkkoon.
Muistin tila	Tarkista puhelimeen tai muistikorttiin tallennettujen kohteiden muistitiedot.
Asetusten nollaus	Nollaa ne puhelimen asetukset, joita olet muuttanut.
Avainten hallinta	Hallitse lisenssiavaimia, jotka on hankittu DRM-järjestelmällä lukittujen mediatiedostojen avaamista varten.

Terveys ja turvallisuus

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on 2,0 W/kg.[1]

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0,484 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen.

Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.

1. Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0° C (32° F)) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella.

Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina [ ]-näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Nämä saattavat tahattomasti vahingoittaa näitä esineitä tai tukehtua pieniin osiin.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi pehmeällä kankaalla.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Kun puhelin tai akku kastuu, puhelimen sisällä oleva vesivahinkoa osoittava ilmaisin vaihtaa väriä. Tällöin valmistajan takuu ei kata puhelimen korjausta, vaikka puhelimen takuuaika ei ole vielä umpeutunut.

- Jos puhelimessa on kameravalo tai muu kirkas valo, älä käytä sitä liian lähellä ihmisten tai eläinten silmiä. Se voi vahingoittaa silmiä.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Samsung Electronics

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin: SGH-U600

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	**: EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Verkko	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.03.09 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.